

SC650 – Utilisation et maintenance

IMPORTANT ! Ce document ne remplace pas la lecture complète du mode d'emploi de cette machine.



1. Allumez la machine et saisissez les codes par défaut 1, 2, 3 et 4 pour vérifier le niveau de charge suffisant pour le nettoyage à effectuer. Sinon rechargez les batteries.



2. Remplir le réservoir d'eau. La température de l'eau ne doit pas excéder 40°C.



3. Vérifiez le niveau d'eau sur le côté gauche de la machine.



4. Remplissez le réservoir EcoFlex™ avec un détergent adapté au travail à effectuer (détergent très concentré et peu moussant).



5. Positionnez les brosses ou les plateaux munis de disque sous le plateau brossier. Utilisez les brosses/disques adaptés au type de sol à nettoyer.



6. Descendez le plateau en appuyant sur le bouton vert. Pour enclencher les brosses, appuyez légèrement sur le boîtier d'avancement, puis relâchez-le.



7. Appuyez si nécessaire sur les boutons de contrôle du débit de solution et du détergent, en fonction du type de nettoyage à effectuer.



8. Réglez la hauteur de poignée pour qu'elle corresponde à la taille des différents opérateurs.



9. Abaissez l'embouchure avec le levier.



10. Baisser doucement le boîtier d'avancement vers l'avant pour commencer le nettoyage, réglez la vitesse maximale à l'aide du bouton de vitesse, tirez le boîtier vers l'arrière pour reculer.



11. Appuyez sur le bouton EcoFlex™ lorsque vous avez temporairement besoin d'une plus grande puissance de nettoyage.




12. À la fin du nettoyage. Vider le réservoir de récupération avec le tuyau. Coupez la partie souple avant de retirer le bouchon pour contrôler le débit.



13. Rincez le réservoir de récupération et la grille d'aspiration avec de l'eau. Retirez, videz et nettoyez le tamis de récupération.



14. Nettoyez régulièrement le filtre : Fermez la vanne de solution sous la machine et retirez le couvercle transparent, le joint, puis le filtre. Nettoyez le filtre et réinstallez-le.

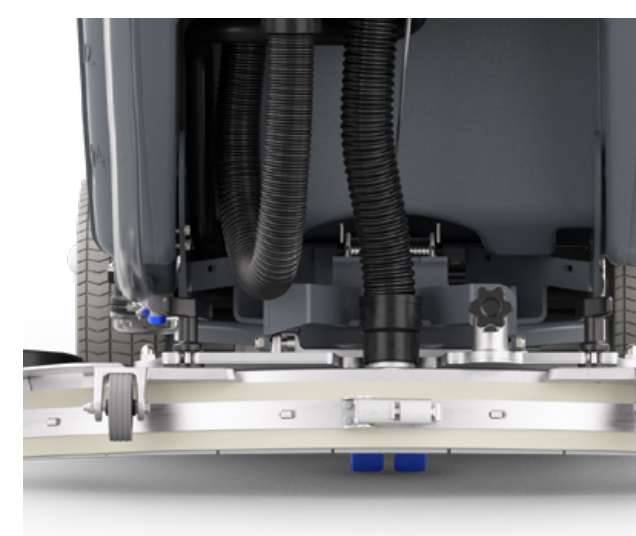

15. Enlevez l'embouchure et nettoyez-la. Inspectez les lames et inversez-les ou remplacez-les si nécessaire.




16. Appuyez sur le bouton de retrait pour désengager les brosses, puis procédez à leur nettoyage.



17. Nettoyez la machine avec un chiffon humide et utilisez un produit de nettoyage neutre si nécessaire.



18. Après avoir nettoyé le réservoir de récupération, faites-le sécher avec le capot ouvert pour éviter les mauvaises odeurs.

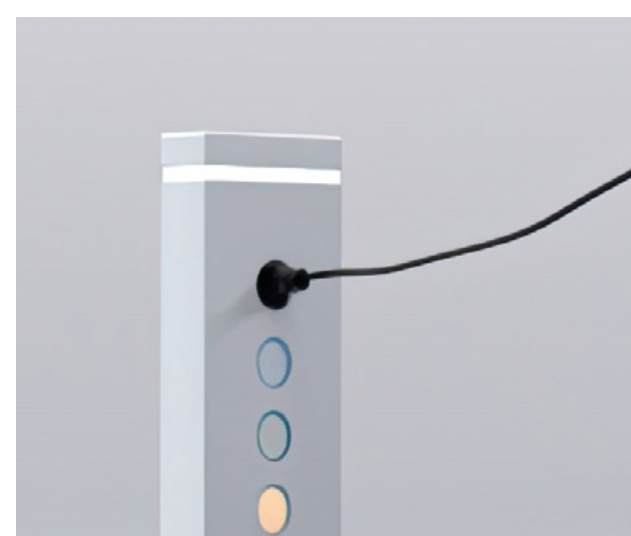

19. Chargez les batteries : branchez le câble de charge de la batterie sur la prise murale. Les deux premiers témoins de batterie commencent à clignoter, lorsque le dernier témoin clignote, c'est la fin de la charge de la batterie. Aucun clignotement n'indique que la charge est terminée.

SC650 – Dépannage

IMPORTANT ! N'utilisez pas cette machine avant d'avoir lu et compris les instructions contenues dans le manuel d'utilisation.

La machine ne fonctionne pas correctement ?




1. Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement connecté.



2. Vérifiez si la batterie est chargée.




3. La machine ne bouge pas et l'écran affiche : (ALARME D'AVERTISSEMENT E27)
La machine est allumée avec le boîtier d'avancement enfoncé. Relâchez le boîtier et réessayez à nouveau.

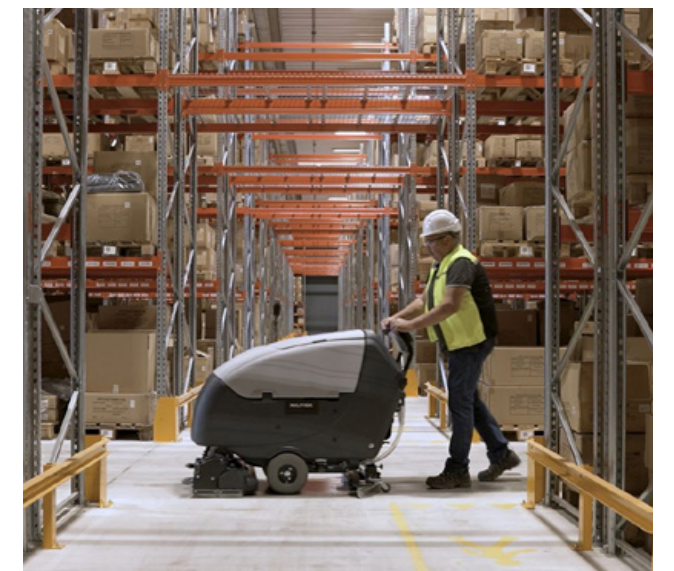

4. Vérifiez si les surfaces présentent une pente supérieure aux caractéristiques techniques données.


La solution n'est pas distribuée ou la récupération d'eau est mauvaise ?

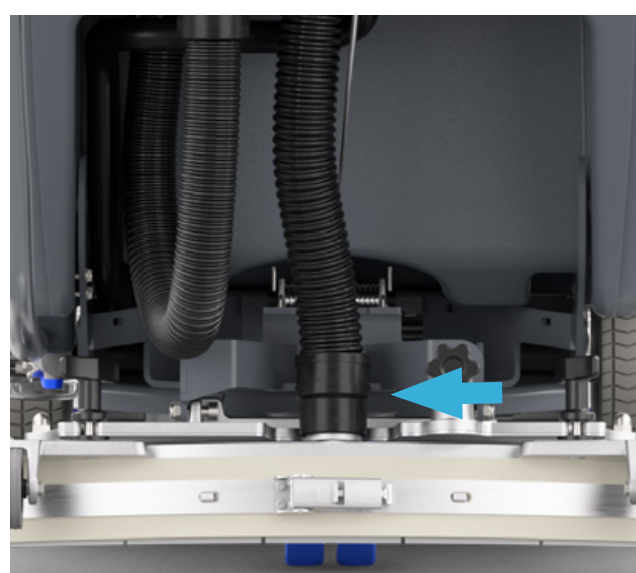

1. Vérifiez si le flexible d'aspiration est correctement installé et non bouché.



2. Ouvrez le bac de récupération et contrôlez si la grille d'aspiration et le joint sont propres.

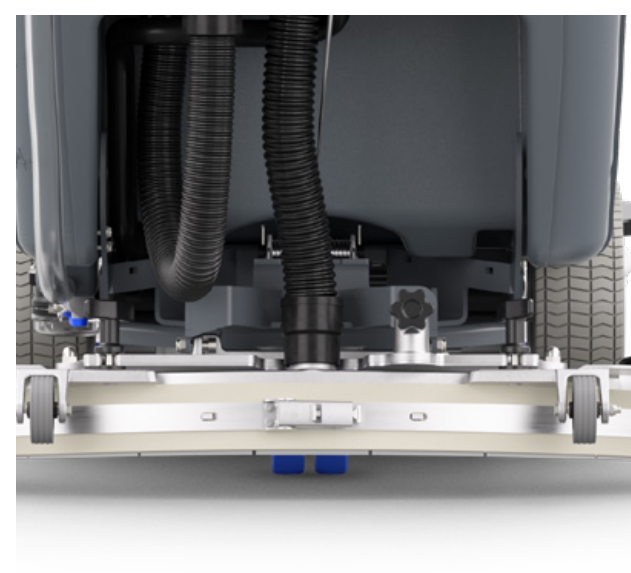

3. Vérifiez que les lamelles d'embouchure ne sont pas endommagées ou sales.




4. Fermez correctement le couvercle du réservoir de récupération et/ou vérifiez que le joint est fonctionnel et ne présente aucune fuite d'air.

La machine ne nettoie pas correctement ?



1. Vérifiez si vous disposez des bons réglages de détergent et d'eau.

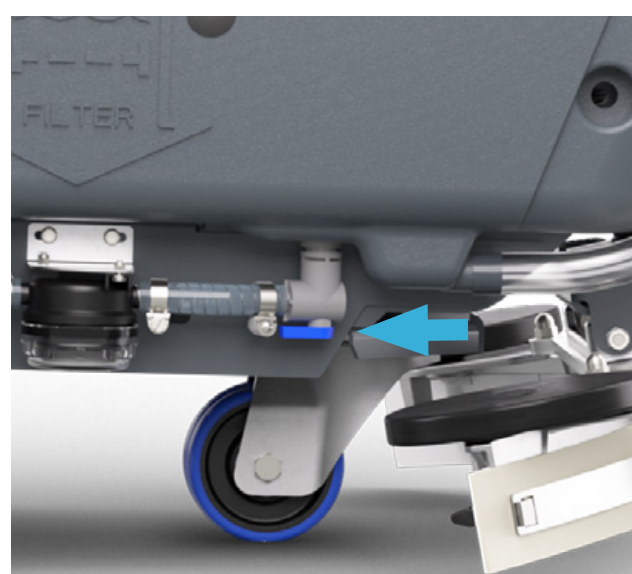

2. Vérifiez si la vanne d'eau de solution/nettoyage est ouverte.



3. Vérifiez si le filtre de solution est nettoyé.




4. Vérifiez s'il n'y a pas de saleté dans le système EcoFlex™.

La brosse ne fonctionne pas correctement ?



1. Vérifiez si les brosses sont correctement installées et ne sont pas usées.

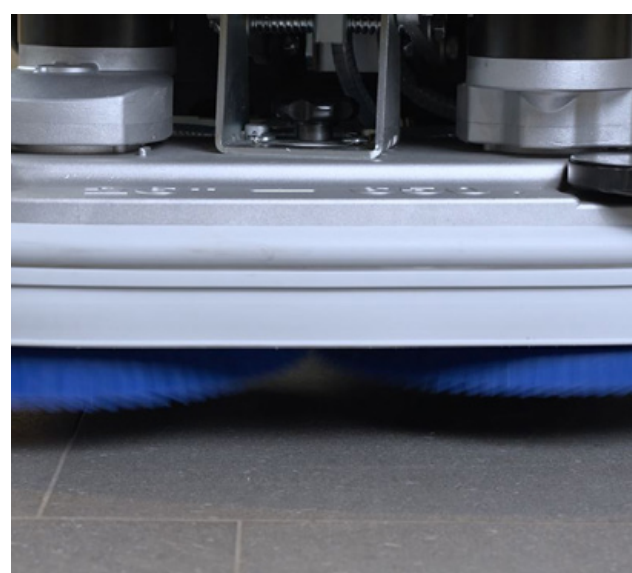

2. Pendant le travail, l'écran affiche : (AVERTISSEMENT ALARME E17)
Les moteurs des brosses sont en surcharge. Utilisez des brosses moins agressives et/ou évitez de travailler avec la pression supplémentaire.



3. Vérifiez que des corps étrangers n'empêchent pas la brosse de tourner.



4. Au démarrage de la machine, la LED du bouton clignote et les brosses ne tournent pas. Machine arrêtée sans relevage du plateau brossier. Attendez que le plateau se relève avant de réactiver les brosses en appuyant sur le bouton.