MONOBROSSE BU500

Livré en 1 seul carton avec:
- 1 manche complet
- 1 Base complète
- 1 outillage et visserie

Positionner l'articulation du manche sur le support de la base

Fixer l'articulation du manche sur l'embase à l'aide des vis et de la clé fournie

Connecter le câble du manche sur la prise du corps de la Monobrosse

1 Poignées de l'opérateur
2 Bouton de verrouillage de sécurité
3 Leviers de commande
4 Prise électrique de l'accessoire
5 Levier de l'accessoire
6 Cordon d'alimentation
7 Crochet du cordon
8 Raccord de solution
9 Bride de l'accessoire
10 Manche de l'opérateur
11 Levier de blocage du manche

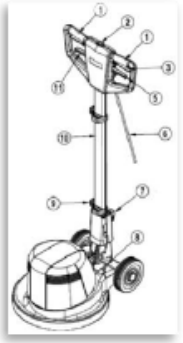

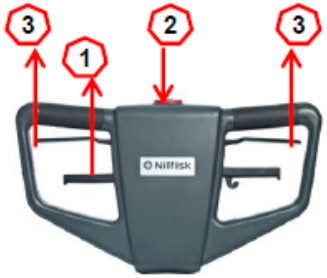

INSTALLATION DE LA BROSSE OU DU SUPPORT DISQUE:
Aligner les pattes avec les fentes correspondantes de la brosse sur l'entraineur de brosse de la machine. Tournez la brosse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller celle-ci en bonne position.

CONNEXION ELECTRIQUE
Faire pivoter le support du câble et tirer le cordon d'alimentation afin de le dérouler; connectez-le à une prise secteur munie d'une prise de terre.

MISE en PLACE:
1/Tirer vers le haut le levier de blocage du manche, abaissez le manche vers l'opérateur jusqu'à ce que vos bras soient pratiquement à la verticale. Relâchez le levier pour bloquer la machine en position travail.

FONCTIONNEMENT:
2/ Maintenir les poignées, enfoncer le bouton de verrouillage de sécurité du levier de commande, puis actionnez 3/ les leviers de commande pour démarrer le moteur. Un léger mouvement vers le haut ou le bas de la poignée permettra de déplacer latéralement la machine. Levez la poignée pour aller à droite. Abaissez la poignée pour aller à gauche.

APRÈS L'UTILISATION:
Positionner le manche de l'opérateur à la verticale et débranchez le cordon d'alimentation. Enrouler le cordon autour des poignées de l'opérateur et du crochet du cordon. Enlever le disque ou la brosse de la machine. Ne jamais stocker les supports et les brosses sous la machine.

Important : ce document ne remplace pas la lecture complète du mode d'emploi de cette machine