

# SC370 – Uso y mantenimiento

ATENCIÓN: No uses la máquina antes de haber leído y entendido el manual del usuario



1. Conecta la máquina y comprueba que la batería tenga suficiente carga para completar el trabajo. Carga las baterías si es necesario.



2. Levanta la plataforma de fregado pisando el pedal.



3. Coloca el cepillo o el porta pad debajo de la plataforma de fregado y bájalo presionando el pedal.



4. Con la máquina conectada, pulsa interruptores principales para coger el cepillo/porta pad, y luego, suéltalo. Si es necesario, repite el procedimiento hasta que esté bien sujeto. La boquilla sube y baja con la plataforma de fregado.



5. Retira la tapa azul, llena el depósito con agua limpia fría o a una temperatura máxima de 40 grados. Añade un detergente con poca espuma adecuado para fregadoras siguiendo las recomendaciones del fabricante.




6. Comprueba el nivel de solución con el indicador rojo en el lado izquierdo de la máquina.



7. Ajustar el asa a la altura de los distintos operarios y, a continuación, iniciar la limpieza colocando las manos sobre los interruptores de seguridad.



8. Pulsa los botones + o - para aumentar o disminuir el caudal de solución.

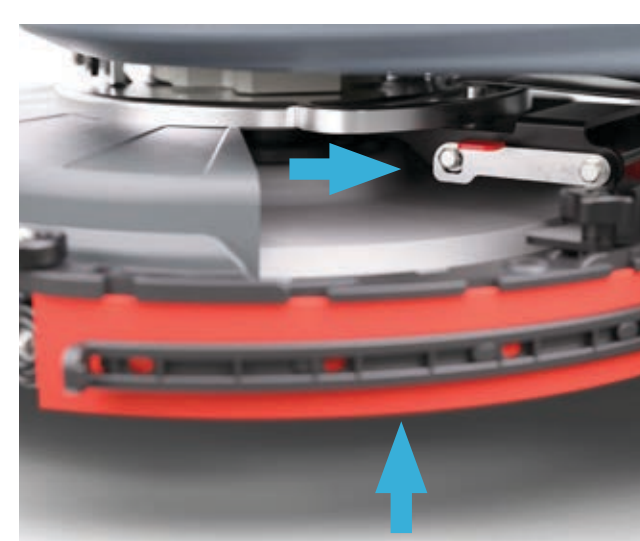


9. Para un doble fregado, levanta la boquilla con la mano hasta que se bloquee en la posición superior y apaga la aspiración. Para volver al modo de trabajo, utilice la palanca roja para liberar la boquilla y vuelve a conectar la aspiración.



10. Cuando hayas terminado de fregar, apaga la máquina para realizar el siguiente mantenimiento.



11. Diariamente: Vacía el depósito de agua limpia con el grifo de vaciado del depósito de solución situado debajo de la máquina.

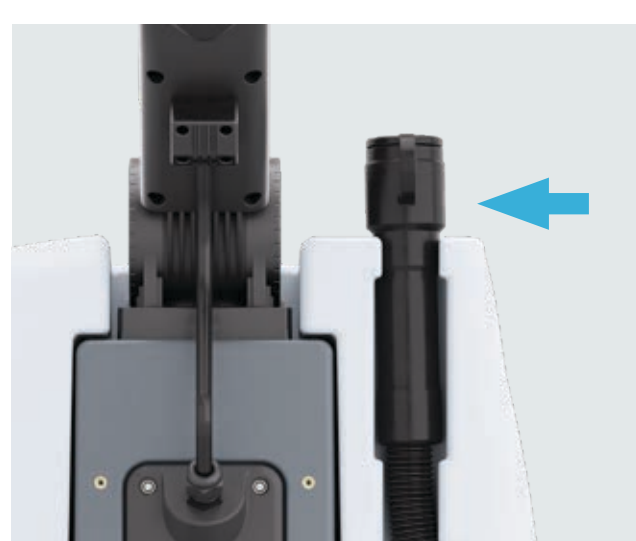

12. Diariamente: Vacía el depósito de recuperación con la manguera de vaciado. Dobra la parte blanda antes de quitar el tapón para controlar el caudal.



13. Diariamente: Inspecciona y enjuaga el flotador e inspecciona y limpia la junta de la tapa si es necesario.



14. Diariamente: Retira la boquilla y límpiela. Inspecciona los labios y gíralos o sustitúyelos si es necesario.



15. Diariamente: Con la máquina conectada y la plataforma de fregado levantada, pulsa el botón para liberar el cepillo/porta pad y, a continuación, limpia e inspecciona antes del siguiente uso.



16. Semanalmente: Inspecciona el filtro de solución y límpiolo si es necesario.



17. Diariamente: Deja abierta la tapa del depósito de recuperación para que se seque después de limpiarlo para evitar malos olores.



18. Diariamente: Carga las baterías: conecta el cable del cargador de batería a la toma de corriente. Durante la carga se enciende una luz roja y cambia a verde cuando la carga está completa.

Si la máquina se ha utilizado hasta que la luz roja se haya encendido en el indicador de nivel de batería de la máquina, se necesitará una recarga completa de las baterías (10-12 horas). El incumplimiento de este procedimiento puede dañar las baterías. Se recomienda cargar las baterías después de cada uso.