

# SC4000 – Uso y mantenimiento

ATENCIÓN: No use la máquina antes de haber leído y entendido el Manual del usuario



1. Compruebe la carga de la batería (y, si es necesario, vuelva a cargarla).




2. Icono de parada de emergencia que aparece en la pantalla cuando se activa el interruptor de parada de emergencia. Gire el interruptor hasta que vuelva a su posición inicial para que habilite el funcionamiento de la máquina.




3. Llene el depósito con agua limpia. La temperatura del agua no debe superar los 40 °C.



4. La junta de la tapa del depósito de recuperación debe estar correctamente colocada y en buenas condiciones para mantener un buen rendimiento de aspiración de la boquilla.

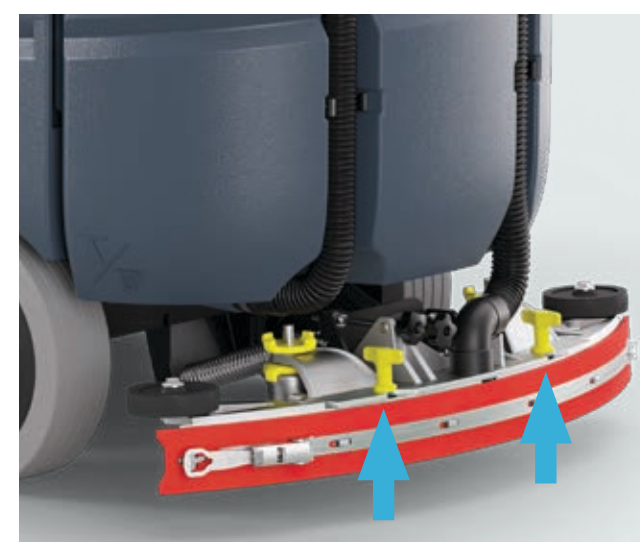

5. Compruebe que los labios de goma no presenten daños e instale la boquilla girando las palometas de sujeción amarillas. Compruebe la altura de la boquilla ajustando las ruedas giratorias y el regulador del ángulo.

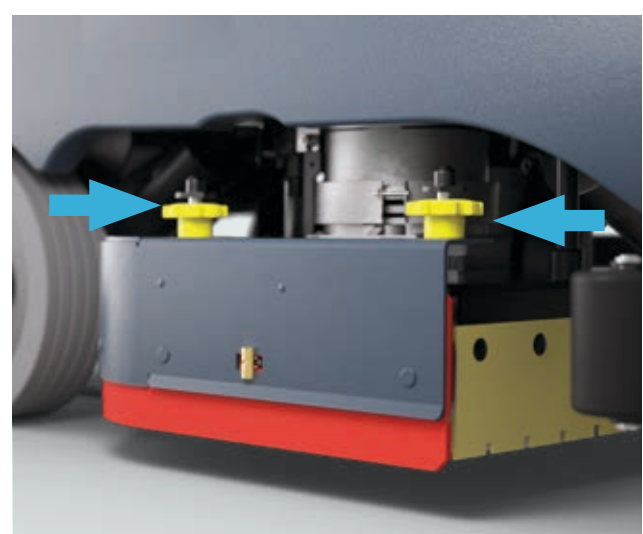

6. Instale los cepillos quitando los faldones laterales, que pueden retirarse fácilmente desenroscando las tuercas de sujeción amarillas.



7. Instale manualmente los cepillos circulares o los impulsores de las pastillas. El cepillo de disco o los porta pad.



8. Levante el cepillo y gírelo hacia la izquierda para fijarlo en su posición. Si tiene la opción Click on instalada, alinee el cepillo directamente debajo del motor utilizando el sistema de alineación y pulse el botón de instalación del cepillo. (Solo para la versión de disco).



9. Vuelva a colocar los faldones laterales en su posición para un fregado normal. Si quiere realizar un fregado doble debe colocar los faldones laterales sobre los pins negros.



10. Pulse el botón One-Touch para activar la plataforma de fregado y la boquilla de secado.




11. Ajustar el caudal de agua y el detergente.



12. Vacíe la bandeja de residuos y limpie el interior del depósito con agua. Dejar la tapa abierta para facilitar el secado e evitar malos olores.




13. Cuando el depósito este lleno o termine de utilizar la máquina vacíe el depósito de recuperación con la manguera. La 13 va antes de la 12. Primero se vacía y después se limpia.

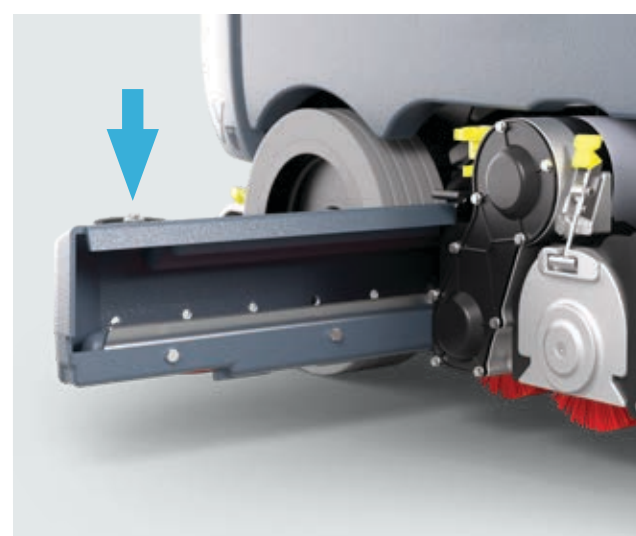


14. Deslizándola hacia fuera, compruebe, vacíe y limpie la tolva de residuos (versión cilíndrica).



15. Gire los cepillos en el sentido contrario a las agujas del reloj y retire los cepillos o los porta pads, enjuáguelos con agua tibia y cuélguelos para que se sequen.

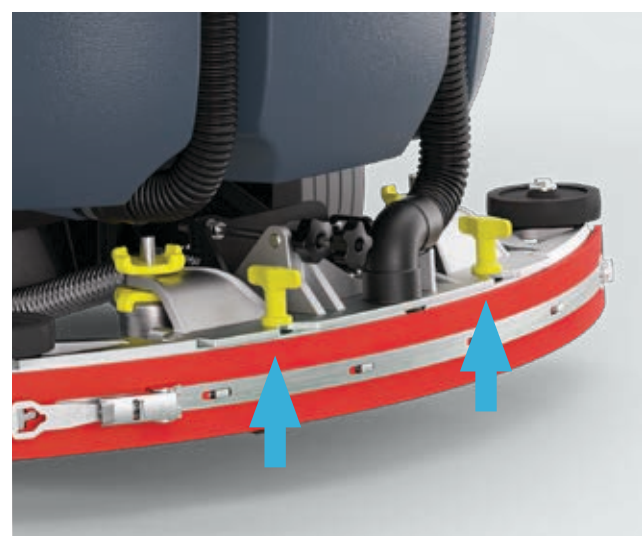

16. Afloje las palometas amarillas, retire el labio de goma y elimine los residuos. Compruebe y limpie los labios de la boquilla.

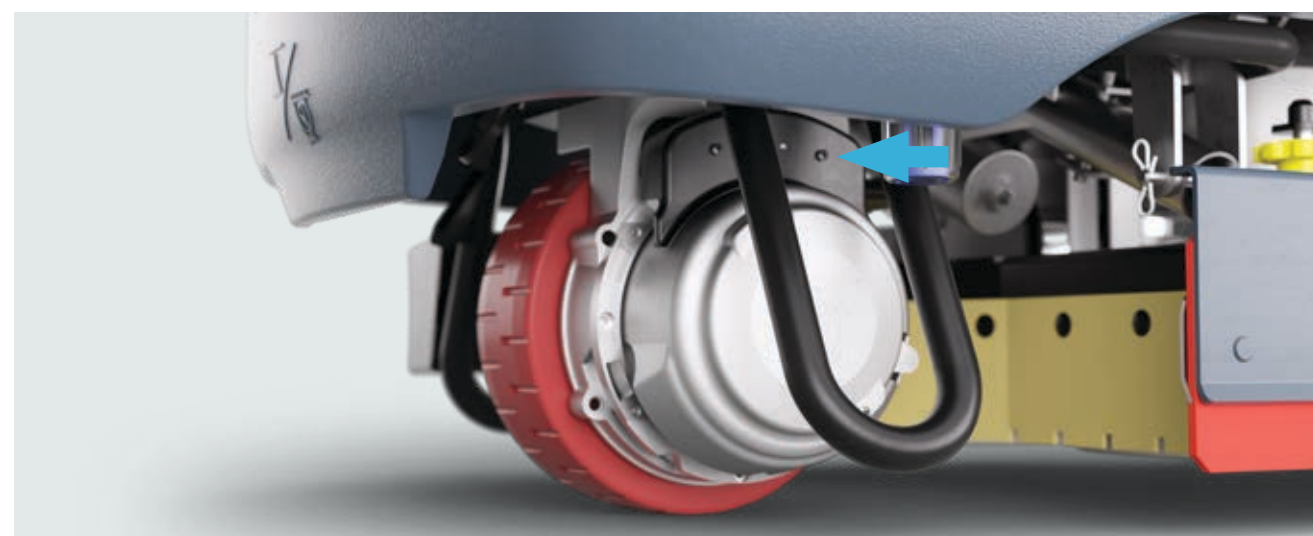

17. Limpie el filtro:  
A. Cierre la válvula de la solución debajo de la máquina.  
B. Retire la tapa transparente y la junta, luego quite y limpie el filtro.  
C. Vuelva a montar el filtro.



18. Limpie la máquina con un paño húmedo y, en caso necesario, utilice un producto de limpieza neutro.



19. Cargue la máquina después de usarla o cuando sea necesario.

Si la máquina se ha utilizado hasta que la luz roja se haya encendido en el indicador de nivel de batería de la máquina, se necesitará una recarga completa de las baterías (10-12 horas).


El incumplimiento de este procedimiento puede dañar las baterías. Se recomienda cargar las baterías después de cada uso.

ASEGÚRESE DE QUE EL CONECTOR ROJO QUEDE DESCONECTADO DESPUÉS DE LA RECARGA SI LA MÁQUINA NO DEBE USARSE DIARIAMENTE

# SC4000 – Solución de problemas

ATENCIÓN: No use la máquina antes de haber leído y entendido el Manual del usuario

## ¿La máquina no funciona como debería?

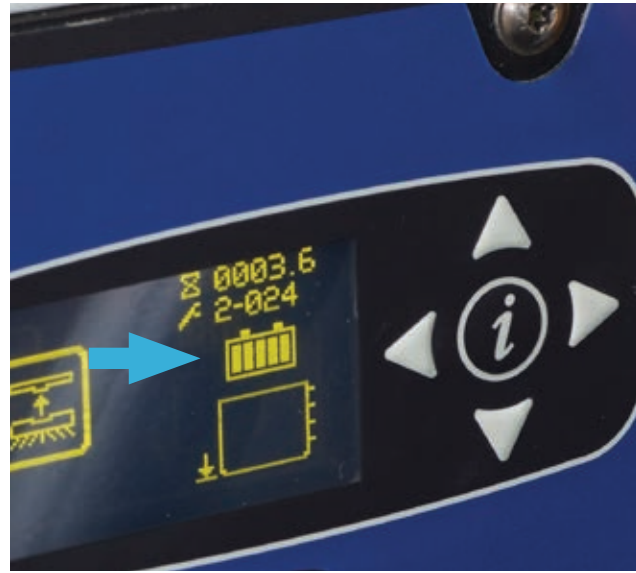


1. Compruebe el indicador de carga de la batería.



2. Icono de parada de emergencia que aparece en la pantalla cuando se activa el interruptor de parada de emergencia. Gire el interruptor hasta que vuelva a su posición inicial para habilitar el funcionamiento de la máquina.



3. Compruebe que los cables de la batería están bien conectados entre sí.

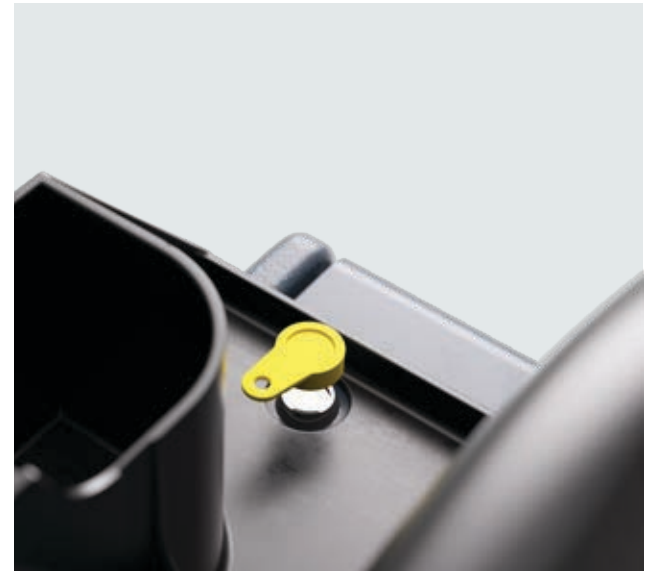

4. Compruebe si se utiliza la llave correcta.

## ¿La aspiración no funciona como debería?



1. Compruebe si la manguera de aspiración está limpia e instalada correctamente.



2. Compruebe si los labios de goma de la boquilla están dañados o sucios.



3. Cierre correctamente la tapa del depósito de recuperación y/o compruebe el desgaste de la junta.

## ¿La máquina no limpia como debería?




1. Compruebe si tiene la configuración de agua correcta.



2. Verifique que la solución fluya hacia la plataforma. Si no es así, verifique que el depósito de solución no esté vacío y que la válvula de solución esté abierta.




3. Compruebe si el filtro de solución está limpio.

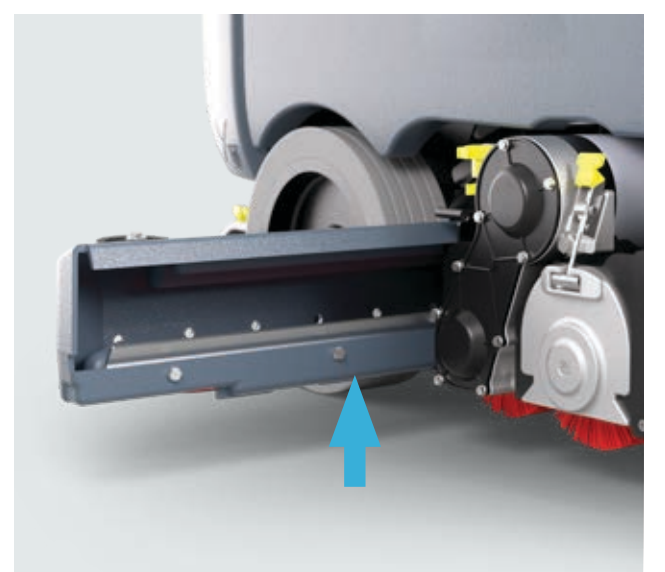

4. Compruebe si la tolva está llena. (Solo versión cilíndrica).

## ¿Los cepillos no funcionan como deberían?

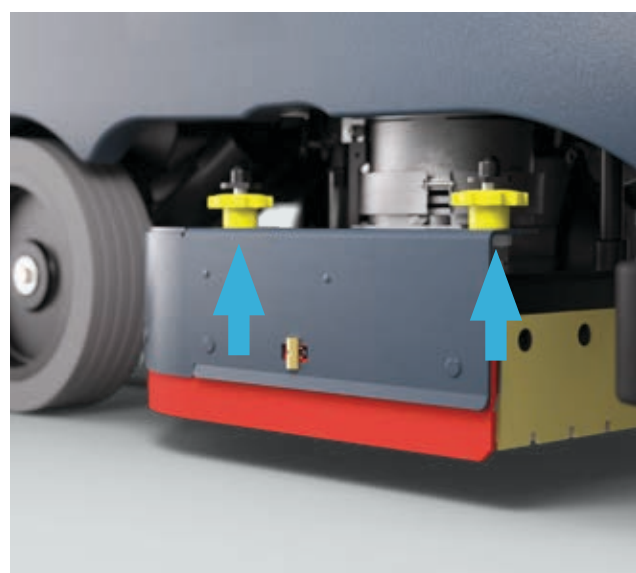

1. Retire el conjunto del faldón lateral y compruebe la instalación y el estado del cepillo.



2. Pulse "I" para desplazarse hacia abajo hasta los fallos y pulse el botón ">" para ver los fallos.



3. Gire los cepillos en el sentido contrario a las agujas del reloj y compruebe si hay materiales externos que alteren el funcionamiento.