



# MODE OPERATOIRE

## SC800



### IMPORTANT : ce document ne remplace pas la lecture complète du mode d'emploi de cette machine

#### Chargeur de batterie externe



1a. Éteignez le chargeur en appuyant sur le bouton STOP. Déconnectez le câble du chargeur de la prise rouge de la batterie. Rebranchez la prise de batterie rouge sur la machine.

#### Machine avec chargeur de batterie



1b. Déconnectez le câble du chargeur de la batterie de l'alimentation électrique.



2. Remplissez le réservoir d'eau claire. La température de l'eau ne doit pas dépasser 40 °C.



3. Remplissez le réservoir EcoFlex avec un détergent adapté au travail à effectuer (détergent hautement concentré).



4. Installez l'embouchure et fixez-la à l'aide des papillons puis connectez le flexible d'aspiration.



5. Placez la brosse sur le plateau sous le bloc de lavage. Utilisez la brosse adéquate en fonction du nettoyage à faire.



6. Tournez la clé de contact, puis abaissez le plateau en appuyant sur le bouton vert. Pour engager les brosses, appuyez légèrement sur la poignée puis relâchez-la.



7. Réglez le débit de solution en fonction du type de nettoyage à effectuer.



8. Réglez le dosage du détergent. (valeur indiquée à l'écran)



9. Appuyez sur l'interrupteur EcoFlex™ lorsque vous avez temporairement besoin d'une plus grande puissance de nettoyage.



10. Abaissez l'embouchure à l'aide du levier.



11. Appuyez sur la poignée pour effectuer le travail. Réglez le débit de solution si besoin.



12. Après utilisation : Videz le réservoir de récupération à l'aide du flexible. Ensuite, videz le réservoir de solution à l'aide du flexible transparent



13. Rincez à l'eau claire le réservoir de récupération et la grille d'aspiration. Retirez et nettoyez le plateau à débris.



14. Nettoyez le filtre en : 1) fermant le robinet de solution situé sous la machine. 2) retirant le couvercle transparent et le joint, puis en retirant le tamis du filtre.



15. Appuyez sur l'interrupteur et attendez que les brosses tombent sur le sol. Retirez les brosses et nettoyez-les.



16. Retirez l'embouchure et enlevez les débris. Contrôlez et nettoyez les lamelles.



17. Nettoyez la machine à l'aide d'un chiffon humide et, au besoin, utilisez un produit de nettoyage neutre



18. Chargez les batteries : connectez le câble du chargeur de la batterie à partir de l'alimentation électrique.



19. Positionnez la machine avec le réservoir de récupération ouvert.

Si vous utilisez la machine jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume sur l'indicateur de niveau de la batterie de la machine, une charge complète des batteries (10 à 12 heures) est requise. Si vous ne suivez pas cette procédure, cela risque d'endommager les batteries. Il est recommandé de charger les batteries après chaque utilisation.

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LA PRISE ROUGE RESTE DÉCONNECTÉE UNE FOIS LE CHARGEMENT TERMINÉ SI LA MACHINE N'EST PAS DESTINÉE À ÊTRE UTILISÉE QUOTIDIENNEMENT.



# DÉPANNAGE

## SC800



**ATTENTION ! N'utilisez pas la machine avant d'avoir lu et compris le Manuel d'utilisation.**

La machine ne fonctionne pas normalement ?



1 Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement connecté.



2 Vérifiez si la batterie est chargée.



3 Mettez la clé d'allumage en position O puis remettez la sur I, puis essayez de démarrer la machine sans appuyer sur la poignée.



4 Vérifiez le niveau de pente en accord avec les données techniques.

L'aspiration ne fonctionne pas normalement ?



1 Vérifiez si le flexible d'aspiration est correctement installé et nettoyé.



2 Ouvrez le réservoir de récupération et vérifiez si la grille d'aspiration et le joint sont propres.



3 Vérifiez si les lamelles de l'embouchure sont endommagées ou sales.



4 Fermez le capot du réservoir de récupération correctement et/ou vérifiez que le joint n'est pas usé.


La machine ne nettoie pas normalement ?



1 Vérifiez si vous avez configuré les bons paramètres pour l'eau.



2 Vérifiez que le robinet de solution/eau claire est ouvert.

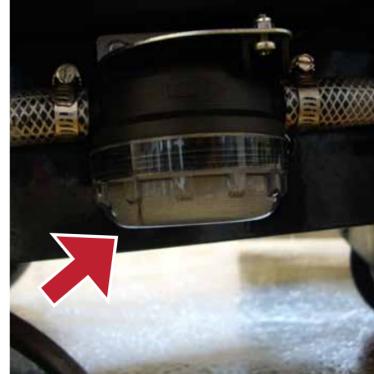

3 Vérifiez si le filtre de solution est nettoyé.



4 Vérifiez qu'il n'y a pas de saletés dans le système EcoFlex™.

Les brosses ne fonctionnent pas normalement ?



1 Vérifiez si les brosses sont correctement installées et si elles ne sont pas usées.



2 Vérifiez qu'il n'y a pas de surcharge au niveau du moteur de brosse, c.-à-d. 3 voyants de batterie clignotent simultanément ou un code d'erreur s'affiche.



3 Vérifiez si des matériaux externes empêchent les brosses de pivoter.



4 Vérifiez si les voyants sont allumés. Attendez que les voyants soient allumés en continu.