


CA340 PUMP - Mode opératoire


IMPORTANT ! Ce document ne remplace pas la lecture complète du mode d'emploi de cette machine.



1. Déroulez et branchez le câble d'alimentation électrique

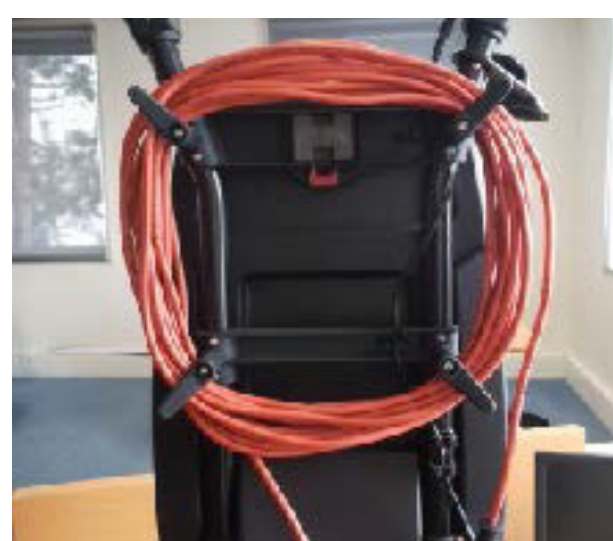

2. Positionnez les brosses de lavage

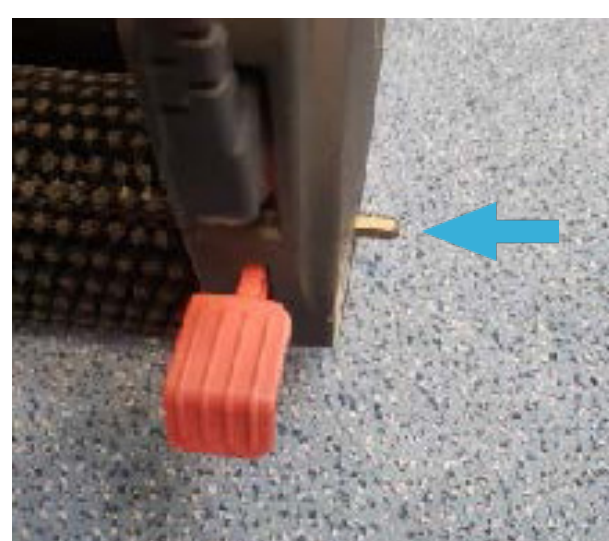

3. Repoussez entièrement l'axe de la brosse, un clic se fait entendre.




4. Respectez le dosage et utilisez de l'eau à une température maximum de 40°C



5. Sélectionnez la pression de brossage



6. Positionnez l'interrupteur rouge en mode travail

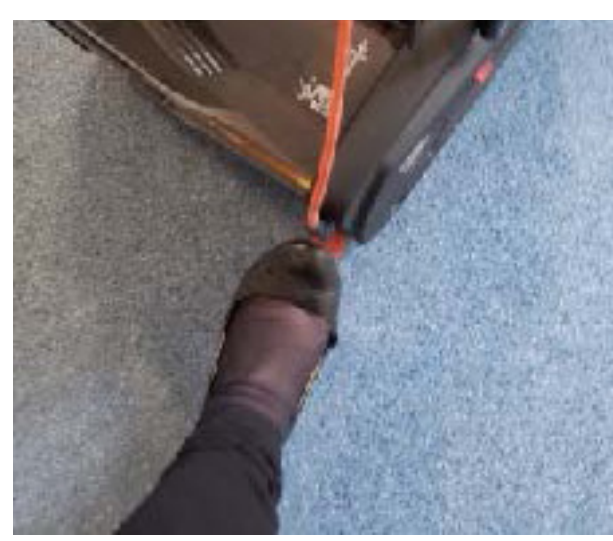

7. Appuyez sur la pédale rouge et abaissez le timon pour démarrer le brossage



8. Pressez le bouton rouge pour contrôler la pulvérisation




9. Injectez et brossez en marche avant



10. En fin de travail, vidangez le bac de récupération



11. Rincez le bac et nettoyez la lame

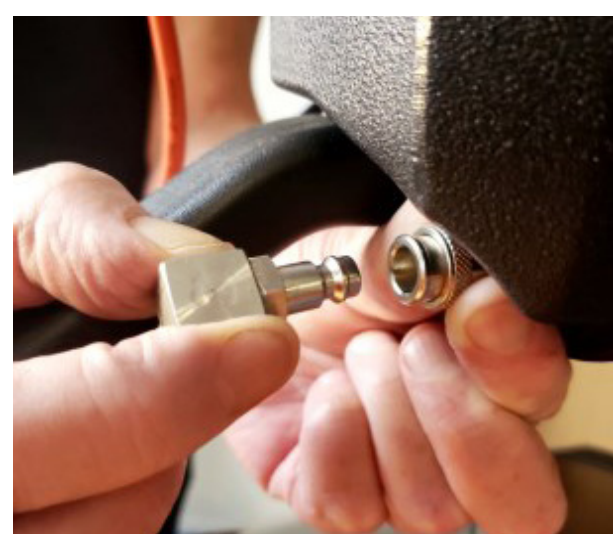

12. Déconnectez la sortie de réservoir munie d'un clapet



13. Retirez le réservoir pour le rincer et vérifier l'état du filtre au fond



14. Nettoyez le cylindre



15. Nettoyez les roulettes



16. Débranchez et enroulez le câble d'alimentation électrique



17. Positionnez l'interrupteur en mode transport



18. Remettez le réservoir en place et essuyez la machine



19. Nettoyez les brosses et rangez les debout pour ne pas les déformer

CA340 PUMP - Dépannage

IMPORTANT ! N'utilisez pas cette machine avant d'avoir lu et compris les instructions contenues dans le manuel d'utilisation.


La machine ne fonctionne pas correctement ?



1. Vérifiez que votre prise fonctionne



2. Vérifiez que la prise soit bien branchée

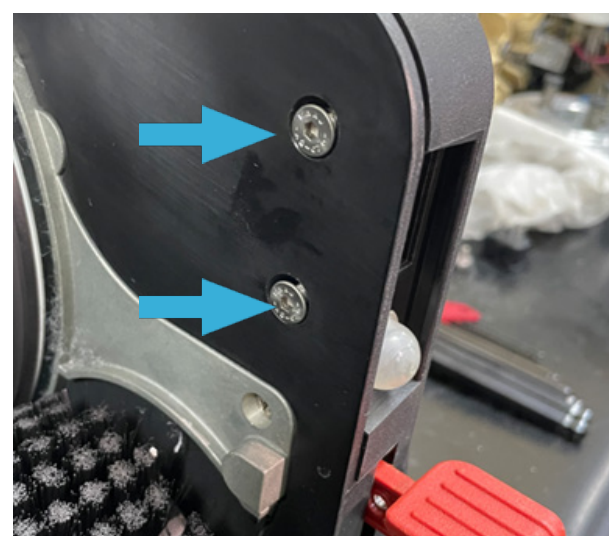

3. Dévissez un peu les 2 vis pour libérer la fiche de la prise machine



4. Essayez de réarmer le disjoncteur

La récupération d'eau ne se fait pas normalement ?



1. Nettoyez le cylindre



2. Videz et nettoyez le bac

La brosse ne fonctionne pas correctement ?




1. Vérifiez que la fiche d'alimentation de la pompe soit bien en place



2. Accédez à la buse en soulevant le capot avant




3. Tirez sur le clip pour retirer la buse

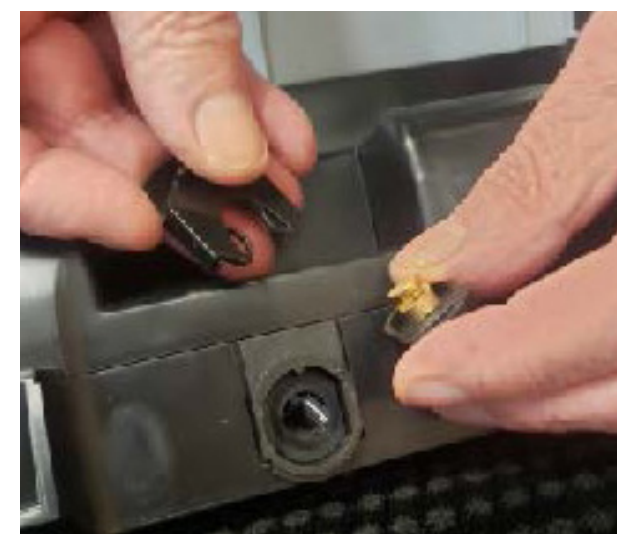

4. Nettoyez la buse, détartrez au vinaigre blanc si nécessaire

La machine ne fonctionne pas correctement ?

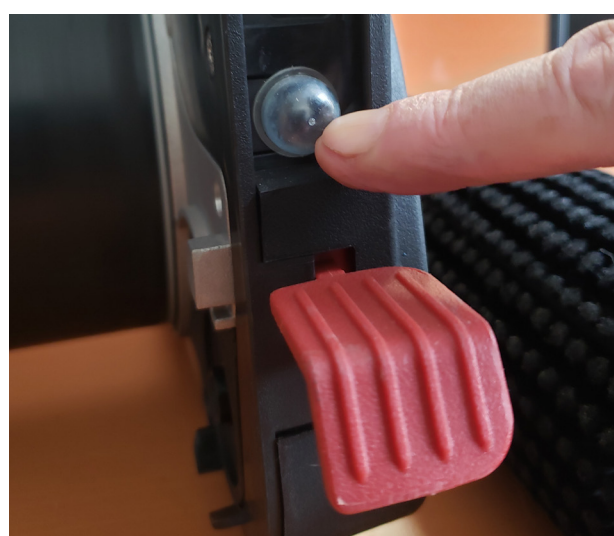

1. Vérifiez le disjoncteur, laissez refroidir le moteur si déclenchement durant l'utilisation



2. Vérifiez que la brosse soit exempt de corps étrangers



3. Vérifiez que la brosse ne soit pas au témoin d'usure