

# SC4000 – Fehlerbeseitigung

ACHTUNG! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

## Die Maschine funktioniert nicht wie erwartet?



1. Prüfen Sie die Batterieladeanzeige.



2. Wenn das Not-Aus-Symbol auf dem Display angezeigt wird, drehen Sie den Knopf bis er herauspringt, um die Maschinenfunktion wieder zu aktivieren.



3. Kontrollieren Sie, ob die Batteriesteckverbindung richtig angeschlossen ist.




4. Prüfen Sie, dass der richtige Smart Key verwendet wird.

## Die Absaugung ist zu gering?



1. Prüfen Sie, ob der Saugschlauch richtig angeschlossen und sauber ist.

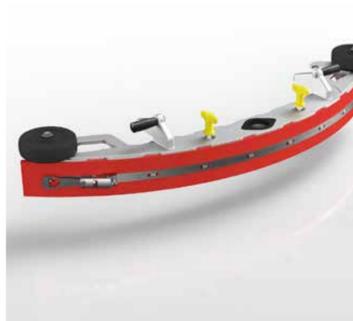

2. Überprüfen Sie die Sauglippen. Sie sollten unbeschädigt und sauber sein.




3. Schließen Sie den Deckel des Schmutzwassertanks ordnungsgemäß und kontrollieren Sie die Dichtung auf Verschleiß.

## Die Maschine reinigt nicht wie erwartet?



1. Prüfen Sie die Wasser- und Reinigungsmitteldosierung.

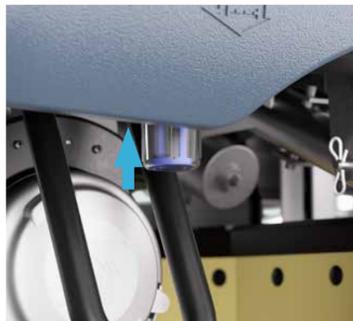

2. Kontrollieren Sie, ob die Reinigungslösung zum Deck fließt. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie, ob der Lösungsbehälter leer und das Lösungsventil geöffnet ist.




3. Überprüfen Sie, ob der Frischwasserfilter sauber ist.



4. Prüfen Sie, ob der Schmutzbehälter voll ist (nur zylindrische Version).

## Die Bürsten funktionieren nicht korrekt?

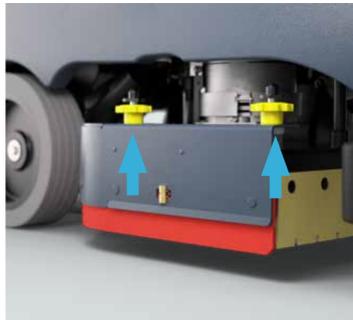

1. Nehmen Sie die Seitenschürze ab und kontrollieren Sie den Sitz und Zustand der Bürste.



2. Drücken Sie auf „i“ und navigieren Sie nach unten zu den Fehlermeldungen. Mit der Taste „>“ können Sie sich die Fehlermeldungen anzeigen lassen.



3. Drehen Sie die Bürsten gegen den Uhrzeigersinn und entnehmen Sie diese. Prüfen Sie, ob sich Materialien in der Bürste gefangen haben und entfernen Sie diese.