



MODE OPERATOIRE

BA 451/451D/531/531D/551/611



IMPORTANT : ce document ne remplace pas la lecture complète du mode d'emploi de cette machine

Chargeur de batterie externe



1a. Eteindre le chargeur en pressant le bouton STOP. Débranchez le câble. Reconnectez la prise rouge de la batterie à la machine

Avec chargeur intégré



1b. Débranchez le câble du chargeur de batterie



2. Remplissez le réservoir d'eau propre n'excédant pas 40°C.



3. Remplir le bidon Ecoflex avec le détergent adéquat



4. Installez l'embouchure et fixez la à l'aide des manettes, puis connectez le flexible d'aspiration à l'embouchure.



5. Positionnez la brosse. Utilisez une brosse appropriée en fonction du besoin. Rabaissez le plateau en appuyant sur la pédale



6. Abaissez l'embouchure à l'aide du levier



7. Tournez la clé de contact sur "I" puis appuyez sur le bouton vert pour alimenter toutes les fonctions Appuyez légèrement sur le boîtier accélérateur



8. Réglez votre vitesse en fonction de l'environnement



9. Réglez le débit d'eau



10. Voir le manuel pour changer les paramètres



11. Pressez le bouton Ecoflex™ en cas de besoin d'intensifier le nettoyage



12. **Après utilisation** : Videz les bacs de récupération et de solution à l'aide des flexibles. Videz les bacs de récupération et solution



13. Rincez le réservoir avec de l'eau propre



14. Appuyez sur le bouton pour que la brosse se décroche. Nettoyez la brosse



15. Otez l'embouchure pour la nettoyer. Nettoyez ensuite les lamelles



16. Nettoyez la machine avec un chiffon humide



17. Chargez les batteries



18. Rangez la machine en prenant soin de laisser le couvercle du réservoir ouvert

Si vous utilisez la machine jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume avec l'indicateur de niveau de la batterie, une charge complète des batteries (10 à 12 h) est requise. Si vous ne suivez pas cette procédure, cela risque d'endommager les batteries.

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LA PRISE ROUGE RESTE DECONNECTEE UNE FOIS LE CHARGEMENT TERMINE SI LA MACHINE N'EST PAS DESTINEE A ETRE UTILISEE QUOTIDIENNEMENT




DEPANNAGE

BA 451/451D/531/531D/551/611



IMPORTANT : ce document ne remplace pas la lecture complète du mode d'emploi de cette machine

La machine ne fonctionne pas normalement ?

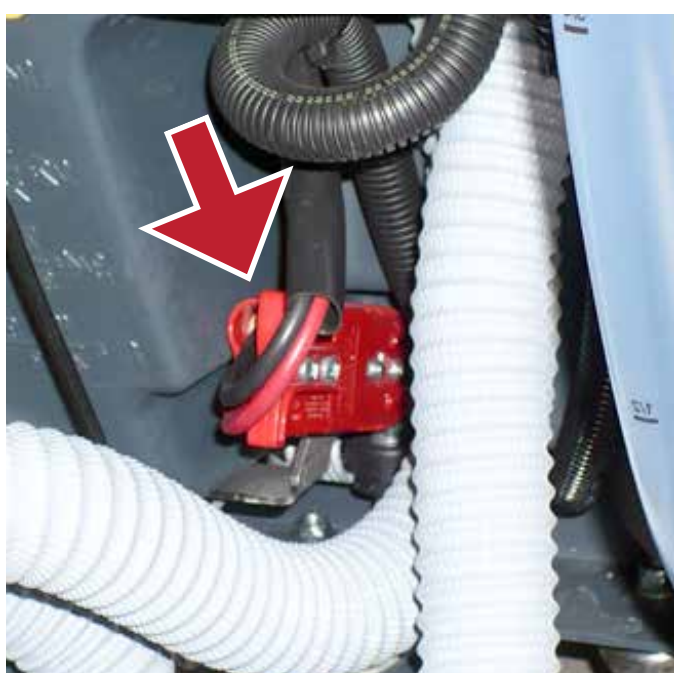

1 Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement connecté.



2 Vérifiez si la batterie est chargée



3 Tournez la clé de contact jusqu'à la position "0" puis essayez de la démarrer sans appuyer sur la pédale



4 Contrôlez que la surface à nettoyer est bien conforme aux spécifications (pas trop de pente par exemple)

L'aspiration ne fonctionne pas normalement ?



1 Contrôlez si le flexible d'aspiration est propre et correctement branché



2 Ouvrez le bac de récupération et contrôlez que la grille d'aspiration et le joint sont propres



3 Vérifiez que les lamelles soient propres et non usées



4 Fermez le bac de récupération et vérifiez le joint

La machine ne lave pas normalement ?



1 Vérifiez si les paramètres de débits d'eau et de détergent sont corrects



2 Contrôlez que le robinet est ouvert



3 Vérifiez si le filtre est propre

La brosse ne fonctionne pas normalement ?



1 Vérifiez que la brosse est correctement positionnée et non usée



2 Contrôlez qu'il n'y ait pas de message sur le tableau d'affichage indiquant une surcharge des batteries



3 Vérifiez qu'aucun corps étranger n'empêche la rotation de la brosse