Utilisation et maintenance

Instructions d'utilisation CEX410



Remplissez le réservoir d'eau fraîche. Ajoutez le détergent peu moussant



Branchez le cordon d'alimentation



Réglez la poignée en fonction de la taille de l'opérateur



Activez le vide et la solution et allumez la machine avec l'interrupteur principal








Appuyez sur le bouton de la poignée et lancez le nettoyage en faisant reculer la machine. Lorsque vous êtes proche de votre zone de nettoyage, relâchez le bouton de la poignée et passez à une nouvelle zone de nettoyage. Repassez légèrement pour être sûr d'éliminer toute la saleté




Réglez la pression de la brosse pour adapter la traction souhaitée à vos besoins car elle change avec les différents types de tapis



La buse pour tapisserie en option est destinée au nettoyage du mobilier et l'accessoire pour les sols au nettoyage des zones difficiles

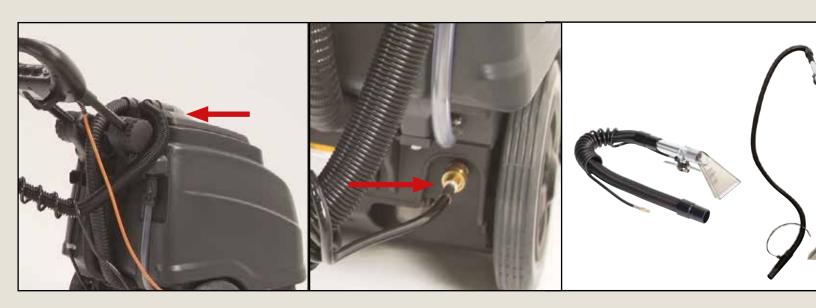

Pour installer un accessoire : retirez le flexible d'aspiration du capot et reliez-le au raccord vide restant. Branchez le flexible d'aspiration accessoire sur le capot et reliez le flexible de solution avec le raccord rapide en bas à droite. Une fois que les deux sont connectés, veillez à ce que la machine soit stationnée à l'aide de la béquille et démarrez la machine avec les boutons de pompe et d'aspiration.

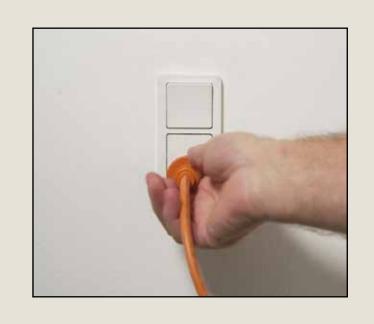


Débranchez la machine.



Maintenance

Instructions d'utilisation CEX410

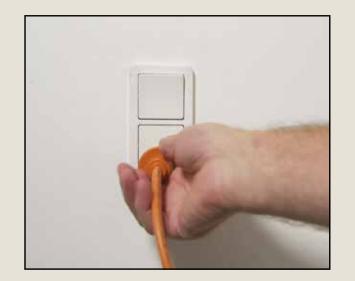

Débranchez la machine.



Videz le réservoir de récupération à l'aide du flexible de drainage



Nettoyez le réservoir de récupération




Vérifiez le système de flotteur à l'intérieur. Nettoyez le joint du couvercle




Videz le réservoir de solution



Vous pouvez accéder au filtre depuis la partie inférieure de la machine. Le filtre doit rester propre

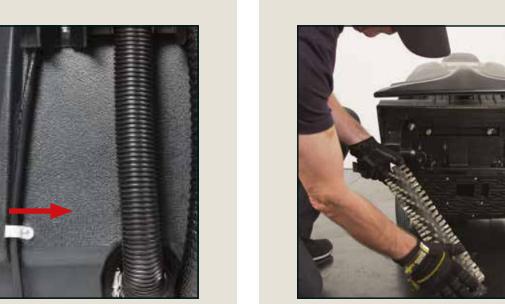

Sortez la brosse par le côté gauche et nettoyez-la. Pour la réinstaller, raccordez d'abord le côté droit puis poussez sur le côté gauche de la brosse. Sortez la buse d'aspiration et nettoyez-la

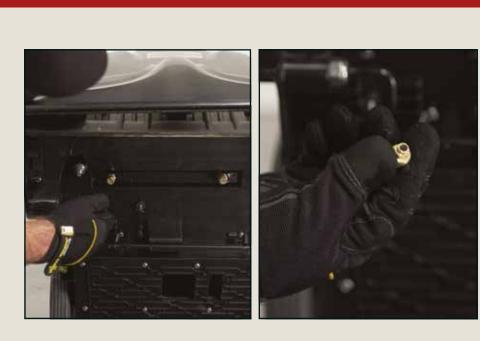

Lorsque la brosse est sortie, nettoyez le compartiment de la brosse et si nécessaire, vérifiez les deux buses de pulvérisation



Stockez la machine en position parking



Laissez le réservoir de récupération ouvert

Revendeur Viper local :	
Numéro de téléphone :	
SN:	

