





MODE OPERATOIRE

BU800

IMPORTANT : ce document ne remplace pas la lecture complète du mode d'emploi de cette machine

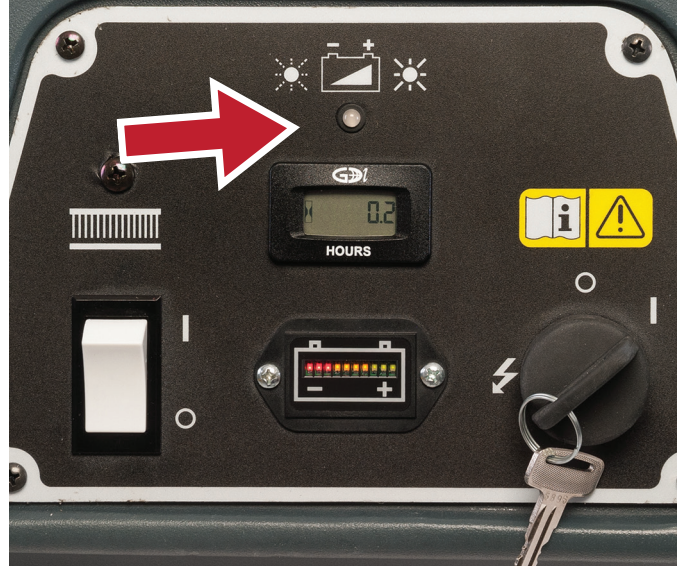

1. Mettez en charge la batterie. Lorsque le voyant vert est allumé, la machine est prête à l'utilisation.

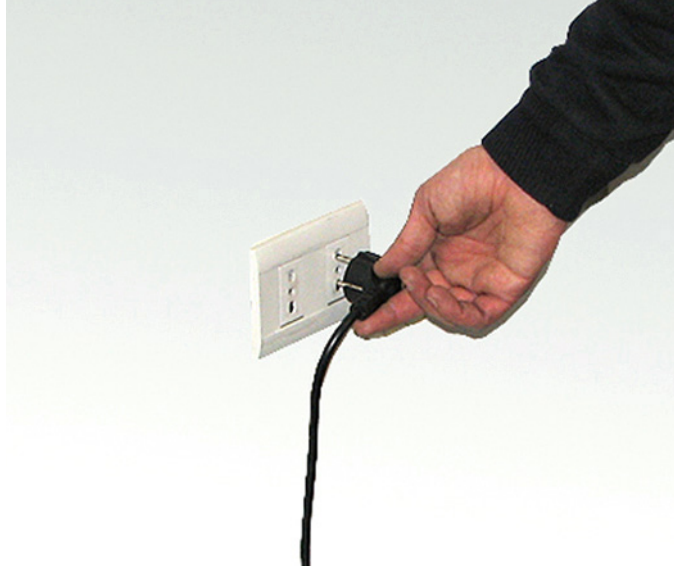

2. Déconnectez le chargeur de la batterie de l'alimentation électrique.



3. Faites basculer la machine afin d'avoir accès au plateau.



4. Faites pivoter le centreur et retirez-le de la machine.



5. Retirez le disque et vérifiez son niveau d'usure. Changez-le au besoin. Assurez-vous d'utiliser un disque de lustrage adapté au type de sol et à l'application.




6. Remettez en place le centreur en le serrant au maximum.




7. Soulevez l'arrière de la machine afin de faire descendre le plateau.



8. Retirez le couvercle du collecteur de poussière passif et remplacez le sac s'il est plein ou déchiré.

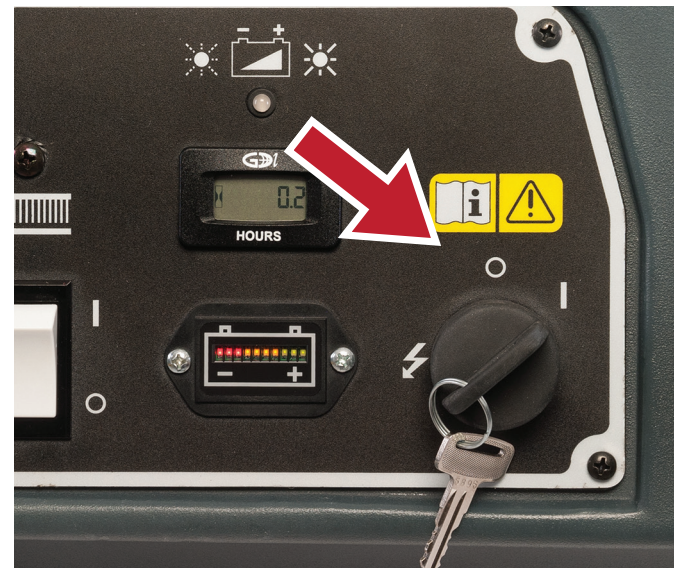

9. Tournez la clé de contact sur I.

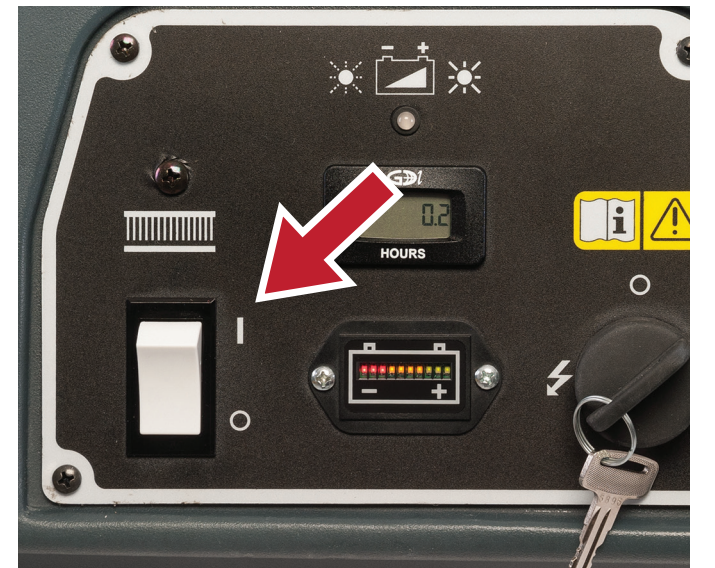

10. Mettez l'interrupteur en position I (Marche)




11. Appuyez sur les commutateurs de la poignée pour activer la rotation du disque et commencer le lustrage ; n'oubliez pas que la machine doit toujours être en mouvement pour ne pas endommager le sol.



La pression du disque est configurée en usine pour un lustrage optimal avec la plupart des types de disques. Si vous avez besoin de régler manuellement la pression du disque, contactez un technicien qualifié.



13. Une fois le travail terminé, éteignez l'interrupteur et positionnez la clé sur O.

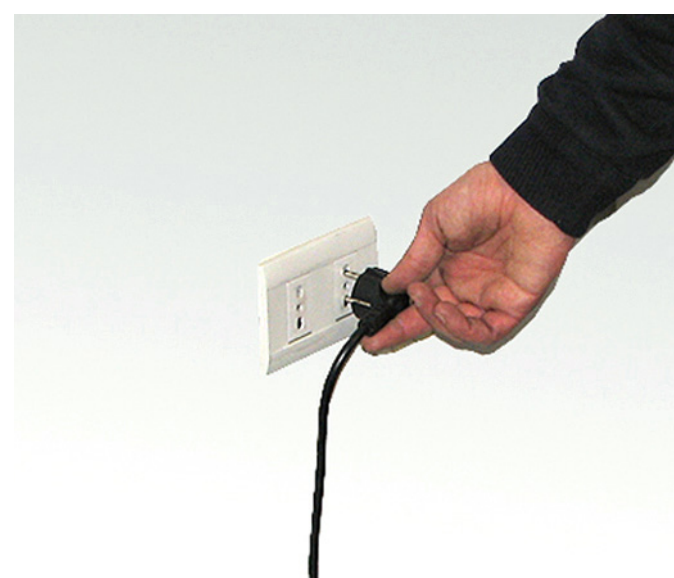

14. Chargez les batteries en connectant le chargeur intégré à l'alimentation électrique.

Si vous utilisez la machine jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume sur l'indicateur de niveau de la batterie de la machine, une charge complète des batteries (10 à 12 heures) est requise. Si vous ne suivez pas cette procédure, cela risque d'endommager les batteries. Il est recommandé de charger les batteries après chaque utilisation.

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LA PRISE GRISE RESTE DÉCONNECTÉE UNE FOIS LE CHARGEMENT TERMINÉ SI LA MACHINE N'EST PAS DESTINÉE À ÊTRE UTILISÉE QUOTIDIENNEMENT.